


電池	4號AAA電池三顆（本產品不附贈電池，電池需自行購買）	
重量	260g	外型尺寸 W 170 x H 90 x D 70(mm)

## 各部名稱

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ❶ 防貪睡/夜光鍵 | ❷ 上調        |
| ❸ 液晶螢幕    | ❹ 下調        |
| ❺ 投影燈     | ❻ 12/24時制切換 |
| ❼ 焦距調節輪   | ❼ 聲控開關      |
| ❽ 模式      |             |
| ❾ 設定      |             |

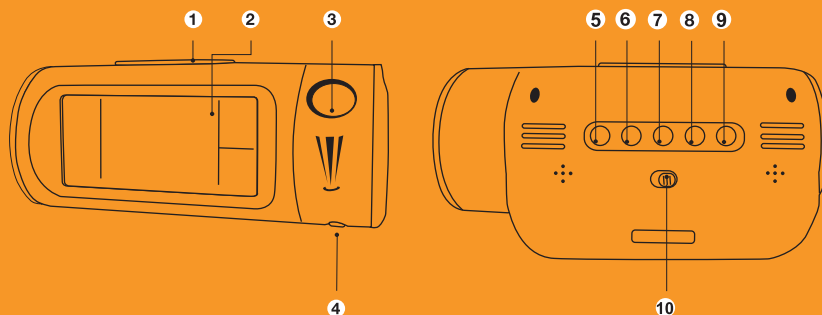

臺灣聲控鬧鐘：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】  
 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 聲寶股份有限公司  
<http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，  
 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

**SAMPO**

聲寶聲控投影鬧鐘 使用說明書

PY-Z1107EL

# User Manual

### 夜光聲控功能

當聲控功能開啟時，在聲控投影鐘附近拍一下手掌、輕敲鬧鐘所在桌面，或輕輕觸摸機身任何部位，均可啟動夜光功能，方便夜間觀看時間。夜光功能於開啟後5秒自動關閉。

### 投影聲控功能

啟動方式與前述夜光聲控功能相同。啟動時，時間數字透過投射鏡頭被投射出去，在天花板、牆壁或其他物體上形成投影，投影清晰度可透過焦距調節輪進行調整。投射角度範圍為  $0^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 。

### 時間及萬年曆功能

液晶顯示時、分、日、月、星期，並可切換顯示12/24小時制。

### 八國文字顯示

顯示星期的文字共有歐洲八國文字可供選擇（英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、葡萄牙文、荷蘭文及土耳其文）

### 鬧鐘及防貪睡功能

可設置兩組每日鬧鈴，並可配合防貪睡功能（每隔4分鐘再次鬧鈴）使用。

### 溫度計功能

可顯示當前攝氏溫度（ $^{\circ}\text{C}$ ）或華氏溫度（ $^{\circ}\text{F}$ ）。溫度測量範圍： $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$  /  $+32^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$ ，準確度可達 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 以下。


### 萬年曆功能

聲控投影鐘內存1900~2099共200年的日曆資料，可自動更新顯示並可隨時查詢。


### 開機使用

- 打開機體底部的電池蓋，按盒底極性圖示安裝三顆4號（AAA）電池，即會響起三聲開機提示音，並進入正常時間顯示狀態。
- 聲控功能可透過【聲控開關】鍵進行調整。

### 時間及日期設置

- 在正常時間顯示狀態下，按【模式】鍵一次進入時間設定模式，顯示幕上的"符號閃爍，此時再按一次【設定】鍵，即可按以下循環閃爍的順序依次設定時、分、年、日月顯示格式、月、日、語系。
- 每按一次【設定】鍵可進行下一項目的調整，調整時按【上調】鍵增加數字，按【下調】鍵減少數字。
- 調整完成後再按3次【模式】鍵或靜置一分鐘結束調整。

### 鬧鈴設置

- 在正常【鬧鈴一】狀態下，按【模式】鍵二次進入【鬧鈴一】設定模式，在【鬧鈴一】設定模式下，"符號閃爍，同時顯示【時間顯示】目前鬧鈴設定的時間；此時按下【設定】鍵一次，鬧鈴"時"所在的數字將會閃爍，調整時按【上調】鍵增加數字，按【下調】鍵減少數字。
- 調整完畢再按一次【設定】鍵進行鬧鈴"秒"的調整；設定完成後按【模式】或【設定】鍵即退出當前設定回到【鬧鈴一】模式。此時按【設定】鍵一次進入【鬧鈴二】設定模式。
- 【鬧鈴二】設定方式與【鬧鈴一】設定方式相同。【鬧鈴一】設定完成後按【模式】鍵二次、【鬧鈴二】設定完成後按【模式】鍵一次或靜置一分鐘結束調整回到正常時間顯示狀態。

### 鬧鈴與貪睡功能關閉說明

- 鬧鈴功能開啟時即同時開啟防貪睡功能，當鬧鈴鈴響時按下【防貪睡/夜光】鍵時停止鬧鈴並進入防貪睡模式圖。
- 防貪睡功能作用時，每隔4分鐘再次鬧鈴，連續5次連續鬧鈴後功能停止不再鬧鈴。
- 若想要直接停止鬧鈴則在鬧鈴鈴響時按下【防貪睡/夜光】鍵以外的任何鍵即可。

### 溫度顯示

- 聲控投影鐘會自動測量並顯示當前環境溫度，如需切換攝氏溫度（ $^{\circ}\text{C}$ ）或華氏溫度（ $^{\circ}\text{F}$ ）顯示，在正常時間顯示狀態下，按【設定】鍵即可反覆調整。

### 聲控及夜光投影功能說明

- 聲控功能可透過【聲控開關】鍵進行調整。
- 開關調整至"開"的位置開啟聲控功能。
- 開關調整至"關"的位置關閉聲控功能。
- 在非防貪睡模式下，按下【防貪睡/夜光】鍵可開啟夜光投影功能。

### 緊急處理方法

- 請儘可能使用品質好的4號鹼性電池或乾電池，當螢幕上顯示內容變淡或是鬧鈴聲響不正常時請立即更換電池。
- 請留意不同牌子、不同型號、新舊不同的電池請勿混用以避免造成危險。
- 當長時間不使用本產品或產品有異常時，請立即取出電池。
- 禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。
- 電池報廢前應取出電池。
- 取出電池前電器應切斷電源。
- 應安全地丟棄電池（請依廢棄處理法，處理廢棄電池）。